



Montagebeskrivning

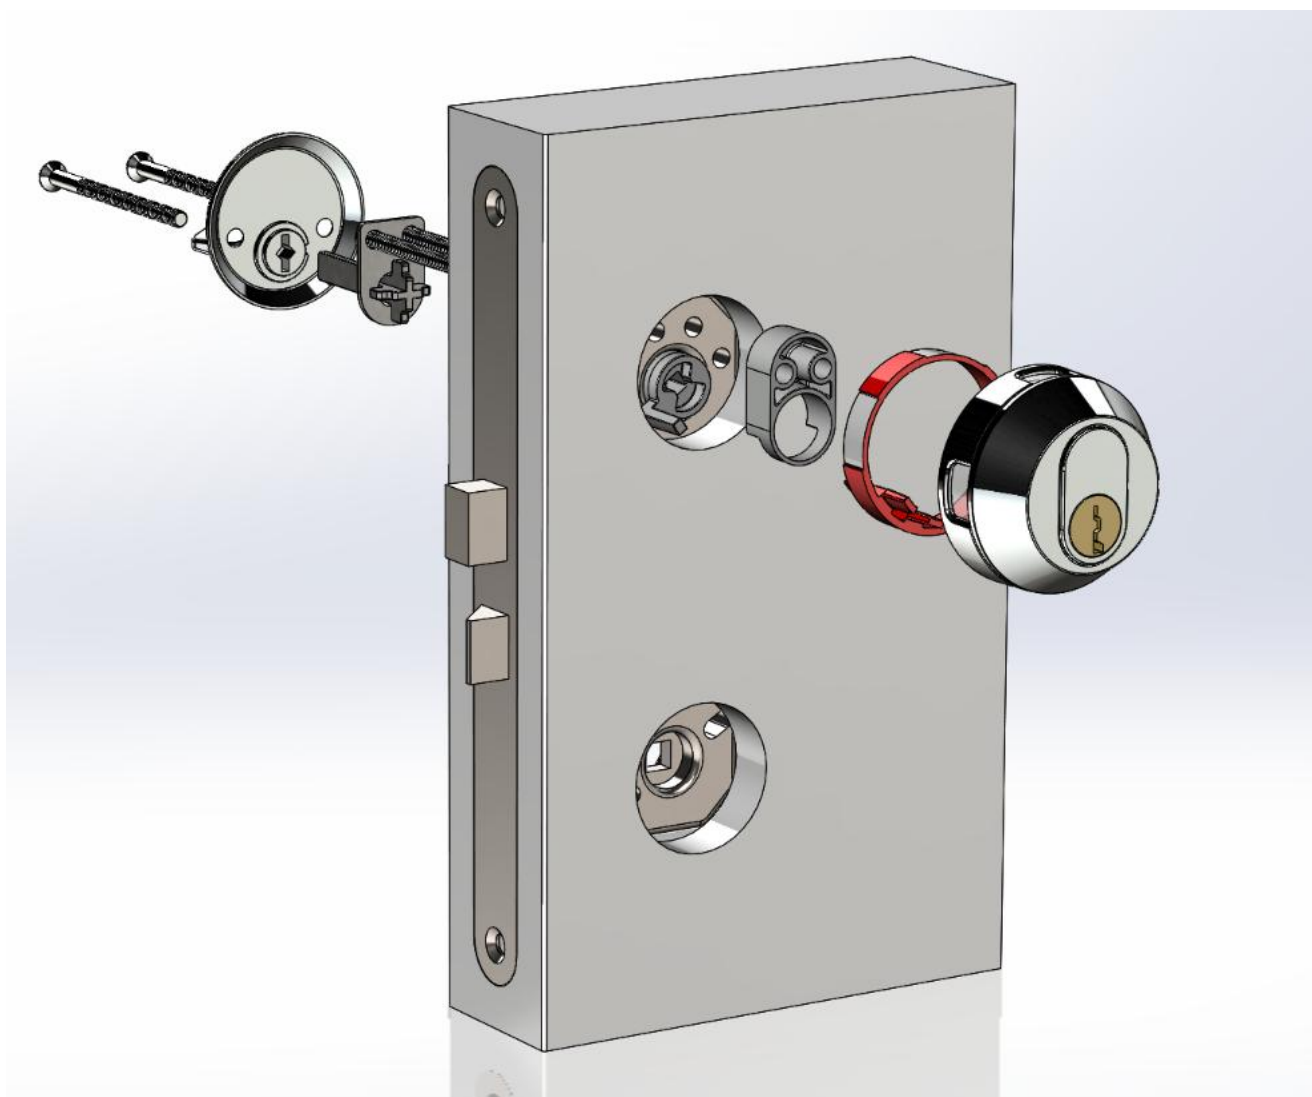


ÖVERSIKT OCH INNEHÅLL

ÖVERSIKT SPRÄNGSKISS *FUNKTION 1* (indikation med både nyckel och vred):

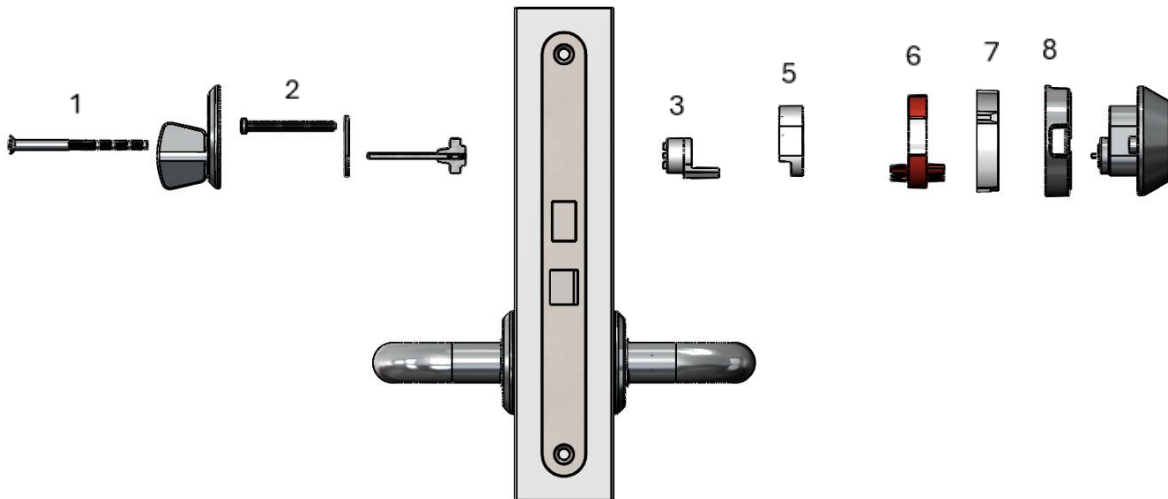

ÖVERSIKT SPRÄNGSKISS *FUNKTION 2*: (indikation endast med vred):

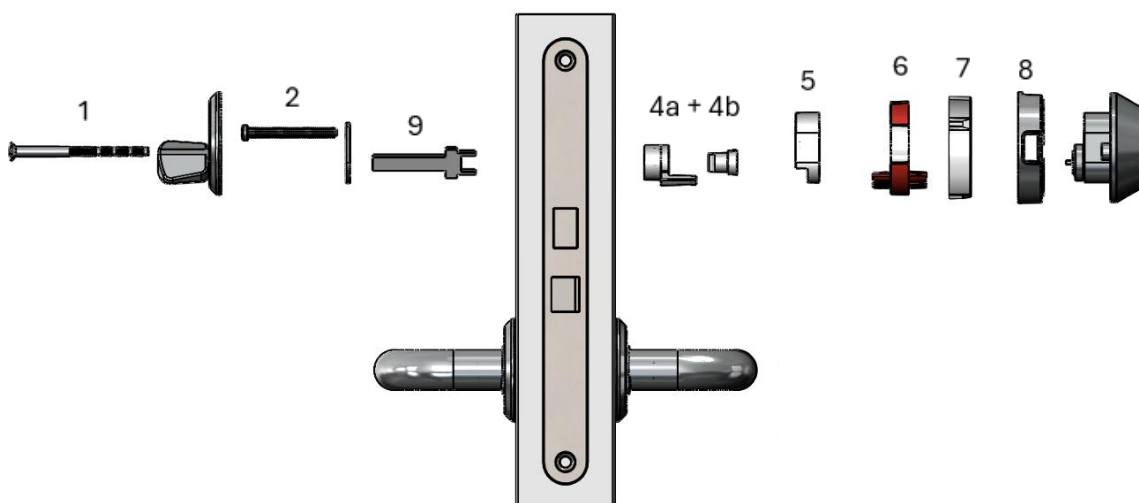

INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN

Nr	Beskrivning	Funktion	Antal	Bild
1.	Vredskruv	Funktion 1 & 2	2 st	
2.	Cylinderskruv	Funktion 1 & 2	2 st	
3.	Medbringare	Funktion 1	1 st	
4a.	Medbringare +	Funktion 2	1 st	
4b.	Cylindermedbringare			
5	Cylinderdistans	Funktion 1 & 2	1 st	
6	Indikatorring	Funktion 1 & 2	1 st	
7	Glasring	Funktion 1 & 2	1 st	
8	Distansring	Funktion 1 & 2	1 st	
9	Vredmedbringare Gaffel (LA)	Funktion 2	1 st	




STEG-FÖR-STEG GUIDE – FUNKTION 1


(Indikatorn visar rött/upptaget både vid låsning med vred och nyckel)

Steg 1 – Demontera befintlig cylindern

Steg 2 – Placera den medföljande medbringaren (3) på cylindersidan (se placering nedan)

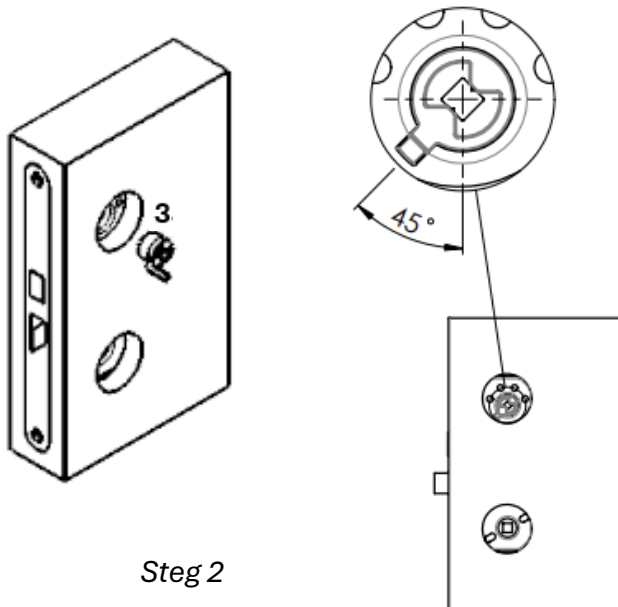


Steg 3 – Byt till de medföljande cylinderskruvarna (2) och placera befintlig vredpinne och vredmedbringarbricka

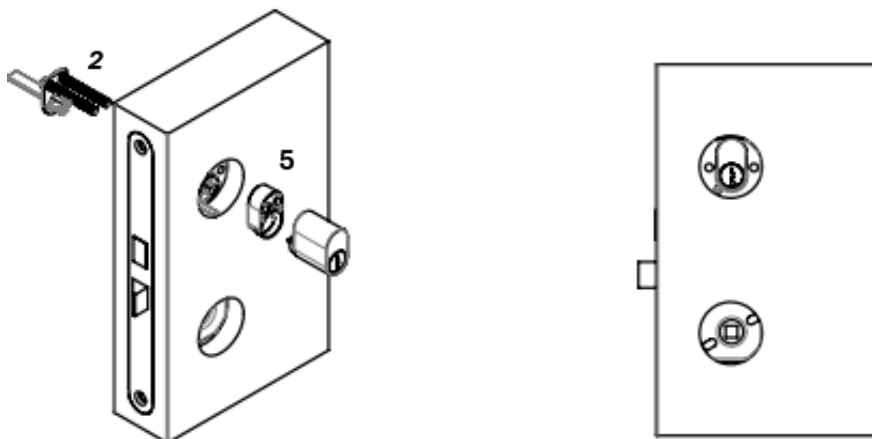


Steg 4 – Placera även den medföljande cylinderdistansen (5) och cylindern och skruva fast (kontrollera att kolven åker ut, genom att vrida på vredpinnen)



Steg 5 – Placera den medföljande indikatorringens (6) ”gaffel” över pinnen på medbringaren och kontrollera positionen på indikatorringen (vid olåst = vitt synligt)

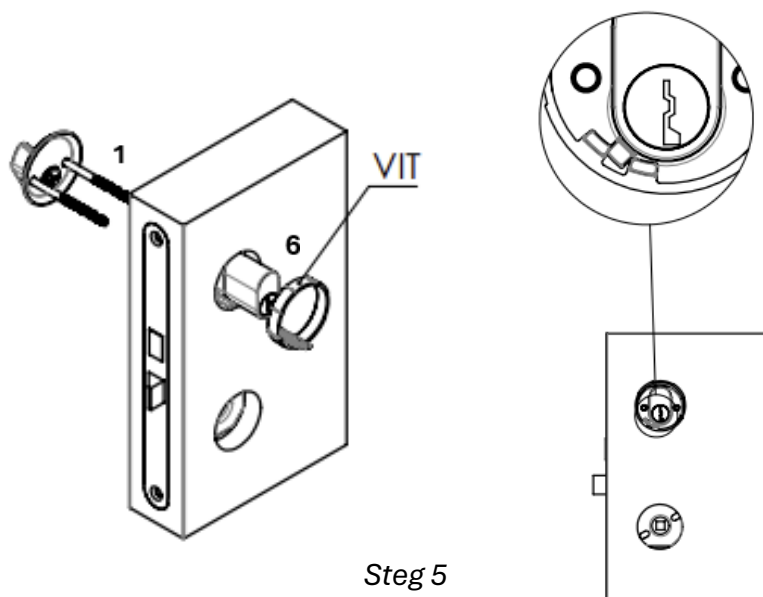

Steg 6 – Montera glasingen (7) med urfasningen i rätt position inuti distansringen (8) Placera sedan indikatorringen (6) inuti de ihopsatta ringarna och placera ringarna över cylindern (vid olåst = vitt uppåt).

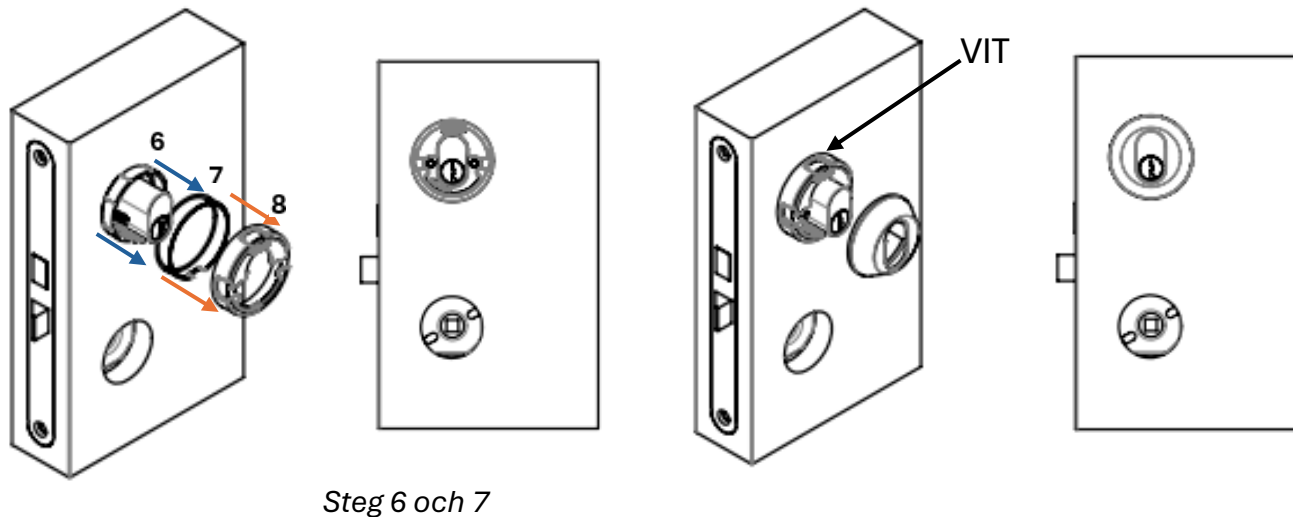

Steg 7 – Byt till de medföljande vredsruvarna (1) och vid behov, kapa till önskad längd. Montera ihop låsvred och cylinderring. Klart!

BRA JOBBAT! Nu har du monterat ett LockAlert®100 med *Funktion 1*




STEG-FÖR-STEG GUIDE – FUNKTION 2

(Indikatorn visar rött/upptaget vid låsning med vred och vitt/ledigt vid låsning med nyckel)


Steg 1 – Demontera befintlig cylindern

Steg 2 – Placera den medföljande medbringaren (**4a**) på cylindersidan (se placering nedan)

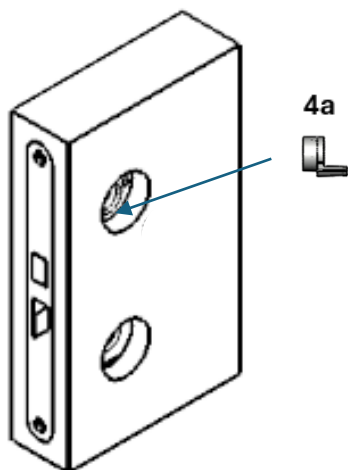

Steg 2

Steg 3 – Byt till de medföljande cylinderskruvarna (**2**) och placera den medföljande vredmedbringaren (**9**) och befintlig vredmedbringarbricka.

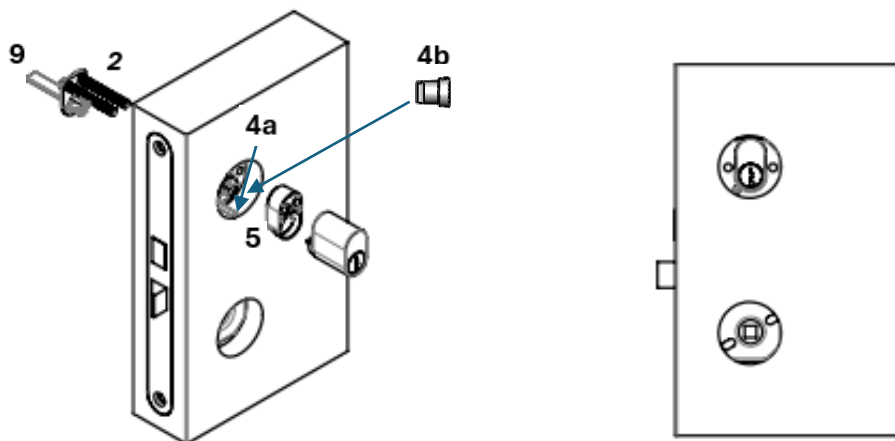


Steg 3 och 4


Steg 4 – Placera den medföljande cylindermedbringaren (**4b**) på pinnen, därefter cylinderdistansen (**5**) och sedan cylindern och skruva fast (kontrollera att kolven åker ut, genom att vrida på vredpinnen)



Steg 5 – Placera den medföljande indikatorringens (6) ”gaffel” över pinnen på medbringaren och kontrollera positionen på indikatorringen (vid olåst = vitt synligt)

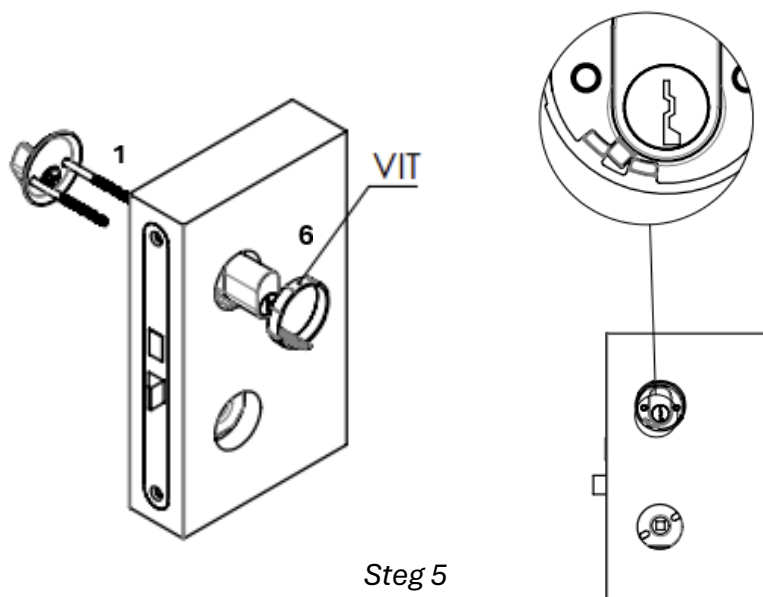

Steg 6 – Montera glasingen (7) med urfasningen i rätt position inuti distansringen (8) Placera sedan indikatorringen (6) inuti de ihopsatta ringarna och placera ringarna över cylindern (vid olåst = vitt uppåt).

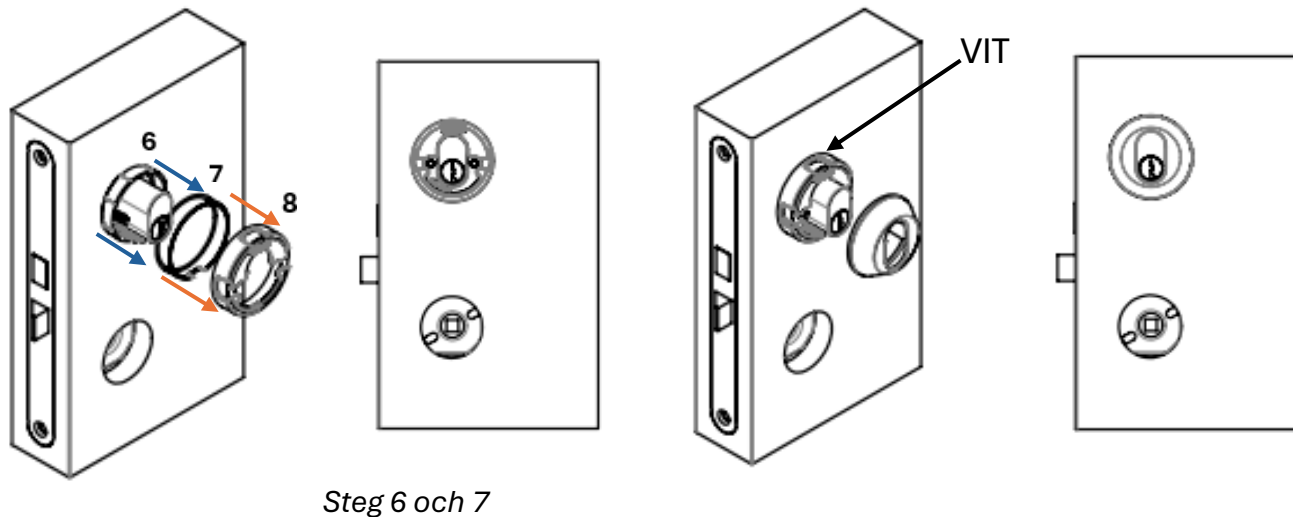

Steg 7 – Byt till de medföljande vredsruvarna (1) och vid behov, kapa till önskad längd. Montera ihop låsvred och cylinderring. Klart!

BRA JOBBAT! Nu har du monterat ett LockAlert®100 med *Funktion 2*

